



REGULOVATELNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ z MDF – BEZPOLODRÁŽKOVÁ –



MONTÁŽNÍ NÁVOD • URČENÍ • ZÁSADY POUŽITÍ A ÚDRŽBY

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s tímto návodem.
Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost **ČERVENĚ** vyznačeným informacím.

Vážený zákazníku! Před montáží je nutné důkladně zkontrolovat, zda dodané výrobky:

- jsou v souladu s objednávkou, respektive fakturou, a to zejména v počtu a sortimentu,
- nejsou-li jednotlivé díly poškozené v místech, která byla před tím zakryta obalem,
- místo instalace je shodné s požadavky stanovenými v bodě "Určení výrobku".

Po rozbalení a PŘED SAMOTNOU MONTÁŽÍ je nutné zkontrolovat kvalitu výrobku a ujistit se,

URČENÍ VÝROBKU

Zárubeň je určena k osazení zdí v interiérech, které oddělují místnosti, a v nichž je udržována podobná teplota a vnitřní vlhkost. Zárubeň není vhodná k použití jako zárubeň vnějších nebo vstupních dveří. Pro zachování funkčnosti a bezproblémového používání doporučujeme montáž společně s dveřním křídlem.

1. Výrobky jsou určeny pro obytné a jiné prostory, ve kterých nejsou vyžadovány technické nebo speciální dveře s pevně stanovenou požární odolností.
2. Výrobky jsou určeny pro suché a vytápěné místnosti. Nesmějí být namontovány v místnostech, v nichž vlhkost přesahuje 60%, např. v prádelně, sauně, bazénu apod. Výrobky rovněž nesmějí být vystaveny dlouhodobému působení vysokých teplot (např. topná tělesa)
3. Montáž zárubní je nutné provádět v místnostech s kompletně dokončenými zdmi (tapety, malby, obklady apod.). Dokončení musí být zhotoveno až k okrajům stěny (otvoru ve zdi). Veškeré práce "na mokro" je nutné dokončit před montáží výrobku.
4. U zárubní určených do místností, ve kterých bude podlaha čištěna mokrou metodou, musí být spodní hrana před montáží ošetřena silikonem. Dále pak musí být po montáži ještě silikonem utěsněna mezera mezi zárubní a podlahou a zdi.
5. V případě použití ochranných pásek (např. během malování) je nutné zkontrolovat přilnavost pásky k výrobku. Některé pásky se mohou přilepit tak, že později není možné je zcela odstranit.

že výrobek splňuje Vaše požadavky. Kontrolu provádějte za dobrého osvětlení, nejlépe za denního světla. Zahájení montáže je považováno za přijetí zboží bez zjevných závad

POZOR! V případě montáže kompletních dveří VASCO (křídlo včetně zárubní) je nutné se seznámit s informacemi přiloženými ke křídlu. **Instalace bezpodrážkové zárubně vyžaduje zkušební a odborné znalosti.**

Zaměření a montáž doporučujeme svěřit kvalifikovaným odborníkům.

Nesmí se používat pásky s kaučukovým lepidlem. Používejte výhradně papírové lepicí pásky.

SKLADOVÁNÍ

Skladování nebo uchovávání je možné pouze na suchém, vytápěném místě bez vlhkosti. V žádném případě nesmějí být skladovány na hrubé stavbě, ve vlhkém sklepě nebo garáži. Skladujte vždy ve vodorovné poloze na pevném podkladu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění a údržbě nepoužívejte agresivní či žíravé prostředky nebo prostředky obsahující vosk či jiné ochranné vrstvy. Vhodné jsou jemné detergenty, např. mýdlo s vodou. Výrobky je možné mýt prostředky určenými k údržbě nábytku nebo pomocí navlhčeného hadříku. Svrchní vrstva je odolná vůči otěru a oděru. Výrobky nesmějí být vystavovány přímému kontaktu s vodou.

REKLAMACE

Reklamací týkající se mechanického nebo jiného poškození, či jiného druhu nesrovnalostí budou přijímány výhradně před montáží výrobku. Z tohoto důvodu prosíme, abyste před montáží a během ní zkontrolovali všechny součásti s ohledem na jejich kvalitu a barvu. V případě namontování výrobků s vadami nebudou reklamce z tohoto ohledu přijaty. Vady vzniklé během použití výrobku budou posuzovány dle platných předpisů.

Kontrolu je nutné provádět za dobrého osvětlení, nejlépe při denním světle. Dekor se může lehce lišit od vystavených vzorků. Nesprávné použití a nedodržování návodu k montáži může mít za následek vznik poškození výrobku.


Má to za následek rovněž ztrátu záruky. Výrobce nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku použití zárubní v rozporu s návodem. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny směřující ke zdokonalení výrobku.

NÁVOD K MONTÁŽI REGULOVATELNÉ ZÁRUBNĚ -BEZPOLODRÁŽKOVÉ-


Montáž zárubně provádějte v místnostech s dokončenými zdmi (tapety, malba, obklady) a dokončenými podlahami (parkety, plovoucí podlahy, dlažba apod.). Maximální vlhkost vzduchu v místnosti během montáže nesmí přesahovat 60%.

- kladívko
- vodováhu
- křížový šroubovák
- imbusový klíč SW3, s kulatou hlavou
- imbusový klíč SW 2,5
- distanční klínky
- truhlářský úhelník

1. Připravenost stavebního otvoru

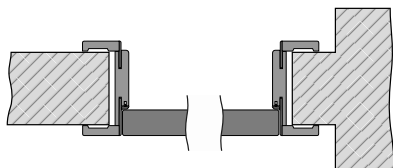

správně připravené ostění pro montáž

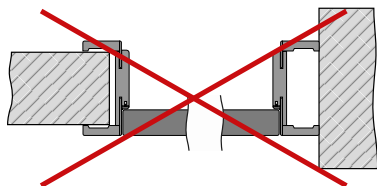

špatně připravené ostění;
nepřijatelný způsob montáže

2. K montáži budete potřebovat:

- pracovní desku
- montážní rozpěry
- montážní pěnu
- lepidlo na dřevo
- těsnící silikon


3. Na připravený pracovní stůl (čistý a rovný povrch, který nezpůsobí poškození montovaných dílů) rozbalte balík s zárubní. Sada musí obsahovat:

- horní díl nadpraží – 1 kus
- svislé díly stojny – 2 kusy
- rámovací regulovatelná lišta (opasek, záklop) – 3 kusy
- montážní prvky – 1 sada

4. Montáž pantu


- vložte pant (obr.1,2) do vyfrézované kapsy v zárubni (užší stranou, **bez nápisu DOOR**) tak, aby se jeho druhá polovina otvírala ven, z vnitřní strany zárubně (zadní strana vyfrézované kapsy) přiložte k pantu úchyty plech (obr.3)

obr. 1

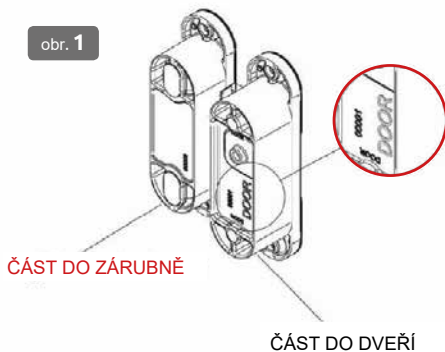

a pomocí přiložených šroubků M5x16 přišroubujte do zárubně - šrouby zatím nedotahujte

obr. 2

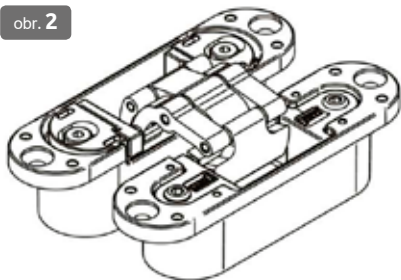


obr. 3

- z venkovní strany přišroubujte úchytový plech ještě pomocí šroubů 4x16
- po uchycení pomocí šroubů z venkovní strany následně dotáhněte šrouby M5x16
- kroky opakujte v závislosti na počtu pantů


5. Svislé díly uložte do pravého úhlu s horním dílem, naneste lepidlo a smontujte (obr.4). Umístěte kovové výstředníky a utáhněte je šroubovákem, kovové sponky upevněte v drážce. Věnujte pozornost přesnosti spojení rámovacích lišt z venkovní (pohledové) strany,

obr. 4

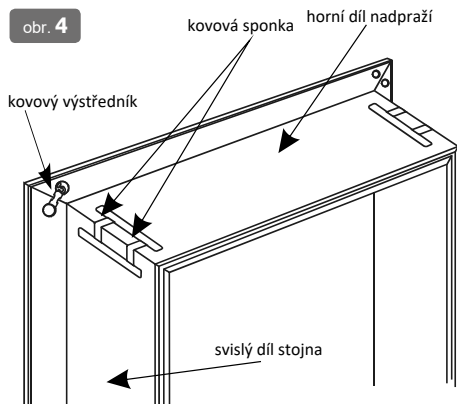

případně upravte. Pokud je vše v pořádku, dotáhněte kovové výstředníky. Stejný postup opakujte ve druhém rohu zárubně.

6. Pomocí silikonu zabezpečte spodní hranu zárubně před vnikáním vlhkosti (obr.5).

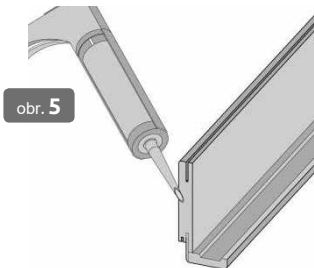


obr. 5

7. Před umístěním sestavené zárubně do stavebního otvoru odstraňte prach a volné části ostění (kamínky, kusy omítky apod.), aby byla zachována maximální pevnost montážní pěny.
8. Hotovou a sestavenou zárubeň umístěte do stavebního otvoru. Vyrovnějte svisle a vodorovně, polohu upravte pomocí klínek, distančních podložek a montážních rozpěr. K ochraně zárubně proti poškrábání doporučujeme opatřit konce rozpěr plstí. Délka všech rozpěr musí být upravena podle rozměru naměřeného bezprostředně pod horním dílem zárubně (obr.6). **Mezi spodní částí zárubně a dokončenou podlahou se doporučuje mezera 2 mm.** Pokud je šířka připraveného stavebního otvoru užší, je nutné do zdíva vysekat kapsy pro pantovou stranu zárubně (obr.7).

Zárubeň se nesmí přímo dotýkat podlahy!

9. Upevněte zárubeň ve zdi pomocí klínů, distančních podložek a montážních rozpěr.
10. Pomocí vodováhy zkontrolujte svislost a vodorovnost horního dílu i svislých dílů, případně upravte polohu zárubně.

obr. 6

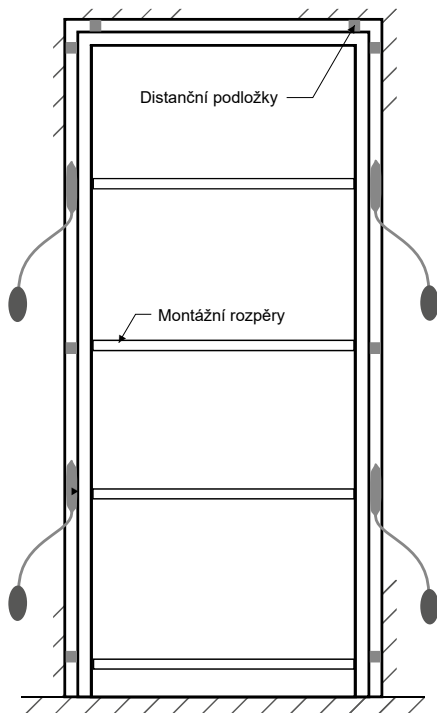


Tato činnost musí být prováděna s maximální přesností a pečlivostí. Špatné osazení obložkové zárubně může mít za následek nesprávnou funkci, tzn. nedovírání dveří, nerovnoměrné mezery mezi obložkovou zárubní a dveřním křídlem, špatnou funkci magnetického zámku, apod.

11. Montáž dveřního křídla

- dveřní křídlo opatrně nasuňte na pantové závěsy v zárubni
- během této činnosti se ujistěte, že dveřní křídlo nasouváte rovnoměrně ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození pantů, respektive k jejich zlomení.
- upevněte panty pomocí šroubů 5x40

Zkontrolujte polohu zárubně a k ní přiléhajícího dveřního křídla ve všech úrovních, případně upravte uložení rámu, otevřete křídlo a ve spodní části ho zaklínujte, aby nedošlo k pohybu celé sestavy.


obr. 7

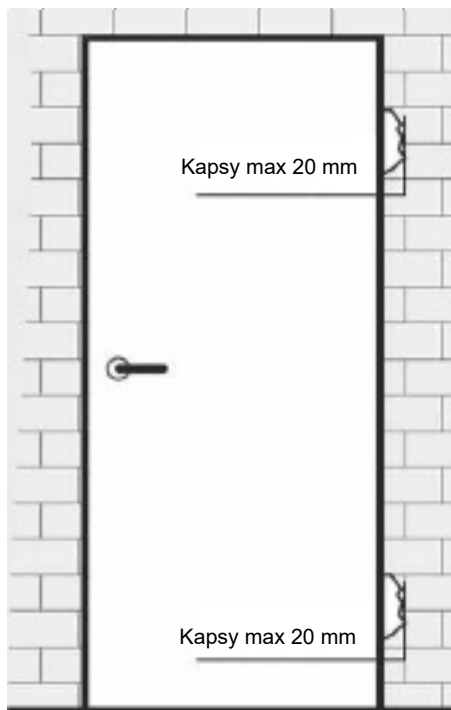

12. Nalepte na zárubeň ochrannou pásku k jejímu zabezpečení proti znečištění. Odstraňte nečistoty z mezery mezi zárubní a zdí.
13. Doporučujeme zafixovat a umístit klínky v místě mezi spodním pantem a stěnou, aby nedošlo k nechtěnému vyosení pantové stojny.
14. Aplikujte nízkoexpandzní pěnu mezi rám zárubně a stěnu po celém jejím obvodu.


Obložkovou zárubeň je ZAKÁZÁNO montovat/upevňovat pomocí malty nebo sádry.

15. Po namontování zárubně si na pracovní desku rozložte rámovací lišty (zátky), vložte a dotáhněte výstředníky - zkontrolujte přesnost spojení na vnější dýhované straně (obr.8).

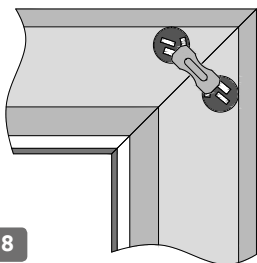

obr. 8

16. Po úplném vytvrzení pěny vyjměte všechny klíny, distanční podložky a montážní rozpěry. Ořízněte přebytečné množství pěny a nejspíše do 24 hodin odstraňte ochrannou pásku.
17. Na několika místech vyfrézované drážky v osazené zárubni bodově naneste malé množství transparentního silikonu a následně do něj zasuňte složené rámovací lišty (záklopy). K jejich montáži již není nutné používat montážní pěnu.
18. V místnostech, ve kterých budou podlaha nebo stěny pokryté omyvatelným materiálem (glazura, panely, omyvatelné panely, obklady PVC) se doporučuje utěsnit mezery mezi stěnou a zárubní silikonem příslušné barvy. Silikonové těsnění není nutné v případě zárubní namontovaných na podlaze s kobercem.
19. Již zavěšené křídlo zregulujte dle potřeby pomocí nastavitelných pantů (obr. 9, na poslední straně tohoto návodu).
20. Zkontrolujte dotažení všech šroubů.
21. Nasaďte krytky pantů (obr.10).

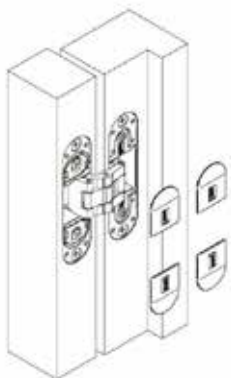

obr. 10

obr. 11




22. Vyregulujte protiplech magnetického zámku v zárubni (obr.11). Pomocí 2,5mm imbusového klíče povolte 2 šrouby na čelní straně protiplechu, nastavte do požadované polohy a opět dotáhněte šrouby.

Po instalaci zárubně nelze provádět "mokré" dokončovací práce, jako je lití samonivelačních podlah, pokládání dlaždic a obkladů apod.

23. Montáž kliky

Pokud instalujete tzv. štítové kování, úchytové vruty mohou být zašroubovány do dveřního křídla max. do hloubky 10 mm (obr.12).

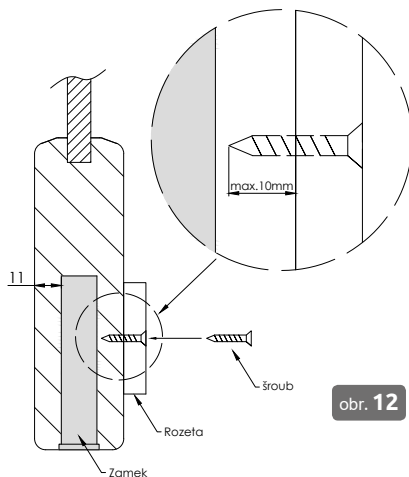


obr. 12

Pokud potřebujete pro montáž kování provést další průchozí otvory dveřním křídlem, doporučujeme nejdříve demontovat zámek, aby nedošlo k jeho případnému poškození.


TECHNICKÉ ÚDAJE

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKOVÁ

obr. 13

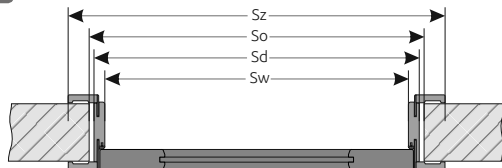

obr. 14

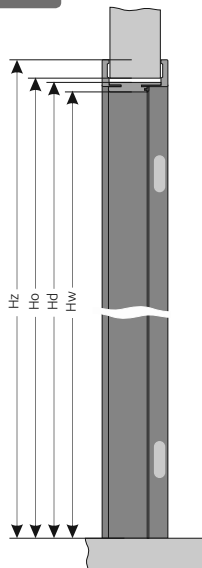

Rozměry obložkové zárubně, bezpolodrážkové						
šířka						
	TYP	zárubeň	Sw	Sd	So	Sz opaska 80 mm
jednokřídlá	60	✓	626	670	705	810
	70	✓	726	770	805	910
	80	✓	826	870	905	1010
	90	✓	926	970	1005	1110
	100	✓	1026	1070	1105	1210
výška						
všechny typy			Hw	Hd	Ho	Hz
			1980	2002	2020	2072


Sw, Hw průchozí světlá šířka/výška zárubně
 Sd, Hd vnitřní rozměry zárubně (bez opasek)
 So, Ho rozměry stavebního otvoru
 Sz, Hz vnější rozměry zárubně (s opaskami)

Rozsah regulací

rozměr	C min	C max
A	75	90
B	88	108
C	108	128
D	133	153
E	153	173
F	173	193
G	193	213
H	213	233
I	233	253
J	253	273
K	273	293
L	293	313
M	313	333
N	333	353
O	353	373
P	373	393


Rozměr A

obr. 15

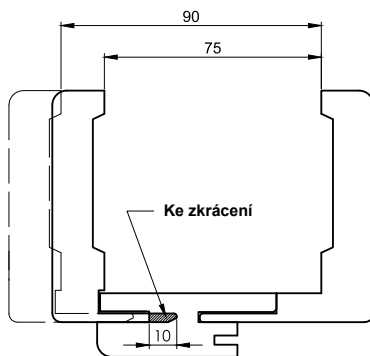

DŮLEŽITÉ: u zárubně s regulací A (75-90) je v případě síly zdi do 85mm nutné zkrátit vnitřní spojovací pero (obr.15). Tuto úpravu provádějte vždy v okamžiku montáže.

obr. 9

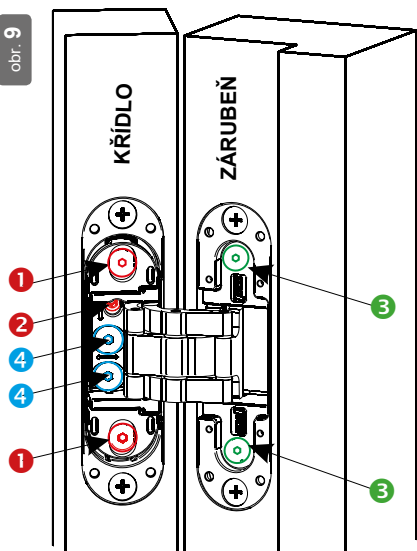

VERTIKÁLNÍ REGULACE

TIP: PODEPŘENÍM KŘÍDLA SI USNADNÍTE PRÁCI PŘI REGULACI.

POMALU POVOLTE UPEVNŮVACÍ ŠROUBY V KŘÍDLE 1

NASTAVTE POŽADOVANOU ÚROVEŇ

POMOCÍ REGULAČNÍHO ŠROUBU 2 +/- 2mm

DŮKLADNĚ UTÁHNĚTE UPEVNŮVACÍ ŠROUBY 1

ABY NEDOCHÁZELO K NEROVNOMĚRNÉMU ZATĚŽOVÁNÍ, JE NUTNÉ, ABY VŠECHNY PANTY BYLY NASTAVENY NA STEJNOU ÚROVEŇ.

HORIZONTÁLNÍ REGULACE

NASTAVTE POŽADOVANOU ÚROVEŇ POMOCÍ REGULAČNÍHO ŠROUBU 3 +/- 1,5 mm

TIP: PŘILÍŠNĚ VYSUNUTÍ PANTU POMOCÍ REGULAČNÍHO ŠROUBU ZE ZÁRUBNĚ (obr.9b) ZNEMOŽŇUJE NAsAZENÍ SAMOTNÝCH KRYTEK PANTŮ.


REGULACE DOVÍRÁNÍ

LEHCE POVOLTE ŠROUBY 4

A NASTAVTE POLOHU KŘÍDLA +/- 1 mm

DŮKLADNĚ UTÁHNĚTE ŠROUBY! 4

PRO REGULACI POUŽÍVEJTE IMBUSOVÝ KLÍČ SW3

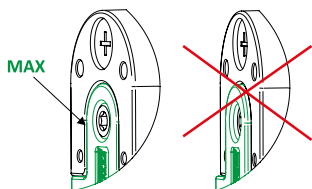

obr. 9b

Instruktažní video k nastavení pantů naleznete na adrese:

www.youtube.com/watch?v=9sf4ghOiSzo



Po dokončení nastavení pantů **ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU VŠECHNY ŠROUBY ŘÁDNĚ DOTAŽENÉ.** Nedostatečné utažení šroubů může způsobit jejich uvolnění. Může to mít za následek nefunkčnost pantů, případně samovolné vypadnutí dveřního křídla!

V rámci běžné domácí údržby je bezpodmínečně nutné zkontrolovat, případně znovu nastavit a dotáhnout upevňovací šrouby 1 a zajišťovací šrouby 4 do 1 měsíce od montáže.



Prodejce:
GRIMAX s.r.o.
 Kratochvílova 2659, 413 01
 Roudnice/L.
www.grimax.cz